nedis

TVRC1140BK

Universal remote control

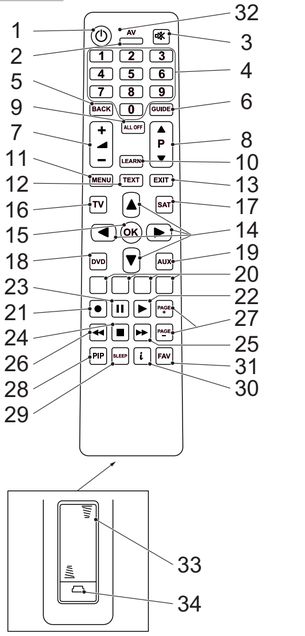

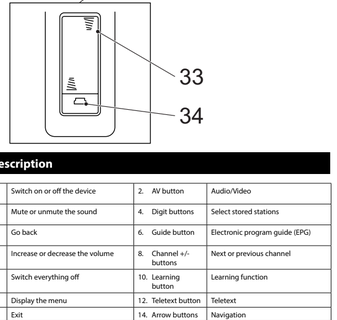

English - Description

1. On/off button	Switch on or off the device	2. AV button	Audio/Video
3. Mute button	Mute or unmute the sound	4. Digit buttons	Select stored stations
5. Back button	Go back	6. Guide button	Electronic program guide (EPG)
7. Volume +/- buttons	Increase or decrease the volume	8. Channel +/- buttons	Next or previous channel
9. All off button	Switch everything off	10. Learning button	Learning function
11. Menu button	Display the menu	12. Teletext button	Teletext
13. Exit button	Exit	14. Arrow buttons	Navigation
15. OK button	Confirm	16. TV button	TV media selection
17. SAT button	Satellite media selection	18. DVD button	DVD media selection
19. AUX button	AUX media selection	20. Colour buttons	Individual button configurations
21. Record button	Record	22. Play button	Start playback
23. Pause button	Pause playback	24. Stop button	Stop playback
25. Next button	Next channel or menu item	26. Previous button	Previous channel or menu item
27. Page +/- buttons	Next or previous teletext page	28. PIP button	Picture-in-picture (PIP = afbeelding in afbeelding)
29. Sleep button	Sleep mode	30. Info button	View information
31. Favourite button	Favourites	32. LED indicator	
33. Battery compartment	Insert the batteries (2x AAA) into the battery compartment.	34. USB port	

Downloading the codes

- Download the software from the website www.nedis.com onto your PC.
  Note: If the software is not downloaded within 30 seconds, you will need to download the codes again.
- Follow the installation wizard to install the software.
- Connect the USB cable to the USB port of the remote control and the PC.
- Press and hold the right/left buttons simultaneously for 3 seconds. The LED indicator starts flashing.
- Follow the steps to find the correct device/brand/model and download the correct codes for the remote control you want to program. If the codes have been downloaded successfully, the LED indicator will flash twice and go off.
- Test whether the buttons of the universal remote control operate correctly. If the buttons of the universal remote control do not operate correctly, repeat the previous steps to download the correct codes.

Learning function

The learning function is used to copy the original remote control to the universal remote control. You can only program one remote control at a time.

- Switch on the device to be programmed.
- Press and hold the learning button for 5 seconds until the LED indicator comes on. Release the learning button.
- Press the required device button (TV/DVD/SAT/AUX). The LED indicator flashes once.
- Hold the receiver points of the original remote control and the universal remote control within 1-2 cm. Press the button on the universal remote control which is to be copied. The LED indicator flashes quickly. Press the button on the original remote control. The LED indicator flashes thrice and the lights continuously.
- Repeat the previous steps to learn more buttons.
- Press the learning button confirm. The LED indicator goes off.
- Test whether the buttons of the universal remote control operate correctly. If the buttons of the universal remote control do not operate correctly, repeat the previous steps to learn the buttons again.
  Note: If you do not press any key within 30 seconds, you will need to learn the buttons again.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. Aan/uit-knop	Het apparaat in- of uitschakelen	2. AV-knop	Audio/Video
3. Dempknop	Het geluid dempen of weer inschakelen	4. Cijfertoetsen	Opgeslagen stations selecteren
5. Terug-knop	Terug	6. Gidsknop	Elektronische programmagids (EPG)
7. Volume +/- knoppen	Het volume verhogen of verlagen	8. Kanaal +/- knoppen	Volgende of vorige kanaal
9. Alles uit-knop	Alles uitschakelen	10. Inleerknop	Inleerfunctie
11. Menuknop	Het menu weergeven	12. Teletekstknop	Teletekst
13. Exit-knop	Afsluiten	14. Pijlknoppen	Navigatie
15. OK-knop	Bevestigen	16. TV-knop	TV-media selecteren
17. SAT-knop	Satellietmedia selecteren	18. DVD-knop	DVD-media selecteren
19. AUX-knop	AUX-media selecteren	20. Kleurknoppen	Individuele knopconfiguraties
21. Opnameknop	Opnemen	22. Afspeelknop	Afspelen starten
23. Pauzeknop	Afspelen tijdelijk stopzetten	24. Stopknop	Afspelen stoppen
25. Volgende-knop	Volgend kanaal of menuonderdeel	26. Vorige-knop	Vorig kanaal of menuonderdeel
27. Knoppen Pagina +/-	Volgende of vorige teletekstpagina	28. PIP-knop	Picture-in-picture (PIP = afbeelding in afbeelding)
29. Slaapknop	Slaapmodus	30. Infoknop	Informatie bekijken
31. Favorietenknop	Favorieten	32. LED-indicator	
33. Batterijcompartiment	Plaats de batterijen (2x AAA) in het batterijcompartiment.	34. USB-poort	

De codes downloaden

- Download de software van de website www.nedis.com op uw pc.
  Opmerking: Als de software niet binnen 30 seconden wordt gedownload, zult u de codes opnieuw moeten downloaden.
- Volg de installatiewizard om de software te installeren.
- Sluit de USB-kabel op de USB-poort van de afstandbediening en de pc aan.
- Houd de rechts/links-knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. De LED-indicator gaat knipperen.
- Volg de stappen om het juiste apparaat/merk/model te zoeken en download de juiste codes voor de afstandsbediening die u wilt programmeren. Als de codes met succes zijn gedownload, knippert de LED tweemaal en gaat uit.
- Test of de knoppen van de universele afstandsbediening naar behoren werken. Herhaal als de knoppen van de universele afstandsbediening niet naar behoren werken de bovenstaande stappen om de juiste codes te downloaden.

Inleerfunctie

De inleerfunctie dient voor het kopiëren van de oorspronkelijke afstandsbediening naar de universele afstandsbediening. U kunt slechts één afstandsbediening tegelijk programmeren.

- Schakel het te programmeren apparaat in.
- Houd de inleerknop 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicator gaat branden. Laat de inleerknop los.
- Druk op de knop voor het gewenste apparaat (TV/DVD/SAT/AUX). De LED-indicator knippert eenmaal.
- Houd de ontvangstpunten van de oorspronkelijke afstandsbediening en de universele afstandsbediening binnen 1-2 cm. Druk op de te kopiëren knop op de universele afstandsbediening. De LED-indicator knippert snel. Druk op de knop op de oorspronkelijke afstandsbediening. De LED-indicator knippert driemaal en gaat vervolgens constant branden.
- Herhaal de bovenstaande stappen om meer knoppen in te leren.
- Druk op de inleerknop om te bevestigen. De LED-indicator gaat uit.
- Test of de knoppen van de universele afstandsbediening naar behoren werken. Herhaal als de knoppen van de universele afstandsbediening niet naar behoren werken de bovenstaande stappen om de knoppen opnieuw in te leren.
  Opmerking: Als u niet binnen 30 seconden op een willekeurige knop drukt, zult u de knoppen opnieuw moeten inleren.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
- Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet bloot aan water.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Support

Bezorg hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung

1. Ein-/Aus-Taste	Gerät ein- oder ausschalten	2. AV-Taste	Audio/Video
3. Stummschalttaste	Ton stummschalten oder aufheben	4. Zifferntasten	Gespeicherte Sender auswählen
5. Zurück-Taste	Zurückgehen	6. Guide-Taste	Elektronischer Programmführer (EPG)
7. Lautstärke-Tasten +/-	Die Lautstärke erhöhen oder verringern	8. Kanal-Tasten +/-	Nächster oder vorheriger Kanal
9. Alle-Aus-Taste	Alles ausschalten	10. Einlerntaste	Lernfunktion
11. Menütaste	Anzeige des Menüs	12. Videotexttaste	Teletext
13. Beenden-Taste	Ende	14. Pfeiltasten	Navigation
15. OK-Taste	Bestätigen	16. TV-Taste	TV-Medienauswahl
17. SAT-Taste	Auswahl der Satellitenmedien	18. DVD-Taste	DVD-Medienauswahl
19. AUX-Taste	AUX-Medienauswahl	20. Farbentasten	Individuelle Tastenkonfigurationen
21. Aufnahmetaste	Aufnahme	22. Wiedergabetaste	Wiedergabe starten
23. Pausentaste	Wiedergabe anhalten	24. Stopptaste	Wiedergabe stoppen
25. Weiter-Taste	Nächster Kanal oder Menüpunkt	26. Zurück-Taste	Vorheriger Kanal oder Menüpunkt
27. Seite +/- Tasten	Nächste oder vorherige Videotextseite	28. PIP-Taste	Bild-in-Bild (PiP)
29. Einschlaftaste	Schlafmodus	30. Info-Taste	Informationen anzeigen
31. Favoritentaste	Favoriten	32. LED-Anzeige	
33. Batteriefach	Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein.	34. USB-Anschluss	

Herunterladen der Codes

- Laden Sie die Software von der Website www.nedis.com auf Ihren PC.
  Hinweis: Wenn die Software nicht innerhalb von 30 Sekunden heruntergeladen wird, müssen Sie die Codes erneut herunterladen.
- Folgen Sie dem Installationsassistenten, um die Software zu installieren.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Fernbedienung und dem PC.
- Halten Sie die Rechts/links-Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
- Folgen Sie den Schritten, um das richtige Gerät/Marke/Modell zu finden und laden Sie die richtigen Codes für die Fernbedienung herunter, die Sie programmieren möchten. Wenn die Codes erfolgreich heruntergeladen wurden, blinkt die LED-Anzeige zweimal und erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Tasten der Universal-Fernbedienung richtig funktionieren. Wenn die Tasten der Universal-Fernbedienung nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die richtigen Codes herunterzuladen.

Lernfunktion

Mit der Lernfunktion wird die Original-Fernbedienung auf die Universal-Fernbedienung kopiert. Sie können jeweils nur eine Fernbedienung programmieren.

- Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie mit der Fernbedienung verlinken möchten.
- Halten Sie die Lerntaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige erscheint. Lassen Sie die Lerntaste los.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (TV/DVD/SAT/AUX). Die LED-Anzeige blinkt ein Mal.
- Halten Sie die Empfängerpunkte der Original-Fernbedienung und der Universal-Fernbedienung innerhalb von 1-2 cm. Drücken Sie die Taste auf der Universal-Fernbedienung, die kopiert werden soll. Die LED-Anzeige blinkt schnell. Drücken Sie die Taste auf der Original-Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt dreimal und leuchtet kontinuierlich.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Schaltflächen zu lernen.
- Drücken Sie die Lerntaste zum Bestätigen. Die LED-Anzeige erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Tasten der Universal-Fernbedienung richtig funktionieren. Wenn die Tasten der Universal-Fernbedienung nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die Tasten erneut zu lernen.
  Hinweis: Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Taste drücken, müssen Sie die Tasten erneut einlernen.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, ersetzen Sie es unverzüglich.

Batteriesicherheit

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
- Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
- Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
- Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem Wasser fort.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción

1. Botón de encendido/apagado	Encender o apagar el dispositivo	2. Botón AV	Audio/Video
3. Botón Silencio	Silenciar o quitar la silenciación del sonido	4. Botones numéricos	Seleccionar emisoras almacenadas
5. Botón Atrás	Regresar	6. Botón de Guía	Guía electrónica de programas (EPG)
7. Botones de volumen +/-	Aumentar o disminuir el volumen	8. Botones de canal +/-	Canal siguiente o anterior
9. Botón Apagar todo	Apagar todo	10. Botón de aprendizaje	Función de aprendizaje
11. Botón de menú	Mostrar el menú	12. Botón de teletexto	Teletexto
13. Botón Salir	Salir	14. Botones de flecha	Navegación
15. Botón OK	Confirmar	16. Botón TV	Selección de medio TV
17. Botón SAT	Selección de medio satélite	18. Botón DVD	Selección de medio DVD
19. Botón AUX	Selección de medio AUX	20. Botones de colores	Configuraciones de botones individuales
21. Botón de grabación	Grabar	22. Botón de reproducción	Iniciar reproducción
23. Botón de pausa	Poner en pausa la reproducción	24. Botón Detener	Detener la reproducción
25. Botón siguiente	Canal o elemento de menú siguiente	26. Botón anterior	Canal o elemento de menú anterior
27. Botones Página +/-	Página del teletexto siguiente o anterior	28. Botón PIP	Picture-in-picture (PiP)
29. Botón de autoapagado	Modo de autoapagado	30. Botón Info	Ver información
31. Botón de favoritos	Favoritos	32. Indicador LED	
33. Compartimento de las pilas	Introduzca las pilas (2x AAA) en el compartimento de las pilas.	34. Puerto USB	

Descarga de los códigos

- Descargue el software del sitio web www.nedis.com en su PC.
  Nota: Si el software no se descarga en 30 segundos, deberá volver a descargar los códigos.
- Siga el asistente de instalación para instalar el software.
- Conecte el cable USB al puerto USB del mando a distancia y el PC.
- Pulse y mantenga pulsados los botones derecha/izquierda simultáneamente durante 3 segundos. El indicador LED empieza a parpadear.
- Siga los pasos para encontrar el dispositivo/marca/modelo correcto y descargue los códigos correctos para el dispositivo que desea programar. Si los códigos se han descargado con éxito, el indicador LED parpadeará dos veces y se apagará.
- Pruebe si los botones del mando a distancia universal funcionan correctamente. Si los botones del mando a distancia universal no funcionan correctamente, repita los pasos anteriores para descargar los códigos correctos.

Función de aprendizaje

La función de aprendizaje se utiliza para copiar el mando a distancia original al mando a distancia universal. Solo puede programarse un mando a distancia cada vez.

- Encienda el dispositivo que se va a programar.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de aprendizaje durante 5 segundos hasta que el indicador LED se encienda. Suelte el botón de aprendizaje.
- Pulse el botón del dispositivo deseado (TV/DVD/SAT/AUX). El indicador LED parpadea una vez.
- Mantenga los puntos receptores del mando a distancia original y el mando a distancia universal a una distancia de 1-2 cm. Pulse el botón en el mando a distancia universal que se va a copiar. El indicador LED parpadea rápidamente. Pulse el botón en el mando a distancia original. El indicador LED parpadea tres veces y las luces se encienden continuamente. Repita los pasos anteriores para realizar el aprendizaje de más botones.
- Pulse el botón de aprendizaje para confirmar. El indicador LED se apaga.
- Pruebe si los botones del mando a distancia universal funcionan correctamente. Si los botones del mando a distancia universal no funcionan correctamente, repita los pasos anteriores para volver a realizar el aprendizaje de los botones.
  Nota: Si no pulsa ninguna tecla antes de 30 segundos, tendrá que volver a realizar el aprendizaje de los botones.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Seguridad de las pilas

- Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
- No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
- No instale las pilas con la polaridad invertida.
- No cortocircuite ni desmonte las pilas.
- No exponga las pilas al agua.
- No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
- Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.

Apoyo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Français - Description

1. Bouton marche/arrêt	Éteindre ou allumer l'appareil	2. Bouton AV	Audio/Vidéo
3. Bouton silence	Couper ou rétablir le son	4. Boutons des chiffres	Sélectionner des stations enregistrées
5. Bouton retour	Retour	6. Bouton de guide	Guide de programmes électronique (EPG)
7. Boutons volume +/-	Augmenter ou réduire le volume	8. Boutons canal +/-	Canal suivant ou précédent
9. Bouton arrêt tout	Arrêter tout	10. Bouton apprentissage	Fonction apprentissage
11. Bouton menu	Afficher le menu	12. Bouton télétexte	Télétexte
13. Bouton sortie	Quitter	14. Boutons fléchés	Navigation
15. Bouton OK	Confirmer	16. Bouton TV	Sélection de media TV
17. Bouton SAT	Sélection de media satellite	18. Bouton DVD	Sélection de media DVD
19. Bouton AUX	Sélection de media AUX	20. Boutons de couleurs	Configurations de bouton individuel
21. Bouton enregistrer	Enregistrer	22. Bouton lecture	Démarrer la lecture
23. Bouton pause	Pauser la lecture	24. Bouton stop	Arrêter la lecture
25. Bouton suivant	Canal ou élément de menu suivant	26. Bouton précédent	Canal ou élément de menu précédent
27. Boutons Page +/-	Page de télétexte suivante ou précédente	28. Bouton PIP	Image en incrustation (PiP)
29. Bouton veille	Mode veille	30. Bouton info	Afficher les informations
31. Bouton favori	Favoris	32. Indicateur LED	
33. Compartiment de pile	Insérez les piles (2x AAA) dans le compartiment de pile.	34. Port USB	

Téléchargement de codes

- Téléchargez le logiciel depuis le site Web www.nedis.com sur votre PC.
  Remarque : Si le logiciel n'est pas téléchargé dans les 30 secondes, vous devez télécharger les codes à nouveau.
- Suivez l'assistant d'installation pour installer le logiciel.
- Connectez le câble USB au port USB de la télécommande et du PC.
- Appuyez simultanément sur les boutons droite/gauche sans relâcher pendant 3 secondes. L'indicateur DEL clignote.
- Suivez la procédure pour trouver l'appareil/marque/modèle correct et télécharger les codes corrects pour la télécommande que vous souhaitez programmer. Si les codes ont été téléchargés, l'indicateur LED clignote deux fois et s'éteint.
- Testez si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent correctement. Si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent mal, répétez les étapes précédentes pour télécharger les codes corrects.

Fonction apprentissage

La fonction d'apprentissage sert à copier la télécommande d'origine vers la télécommande universelle. Vous pouvez uniquement programmer un appareil de télécommande à la fois.

- Allumez l'appareil à programmer.
- Appuyez sur le bouton d'apprentissage pendant 5 secondes sans le relâcher jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume.
- Relâchez le bouton d'apprentissage.
- Appuyez sur le bouton d'appareil voulu (TTV/DVD/SAT/AUX). L'indicateur LED clignote une fois.
- Maintenez la pointe du récepteur de la télécommande d'origine et celui de la télécommande universelle à environ 1-2 cm. Appuyez sur le bouton de la télécommande universelle à copier. L'indicateur LED clignote rapidement. Appuyez sur un bouton de la télécommande d'origine. L'indicateur LED clignote trois fois et s'allume en continu.
- Répétez les étapes précédentes pour apprendre d'autres boutons.
- Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour confirmer. L'indicateur LED s'éteint.
- Testez si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent correctement. Si les boutons de la télécommande universelle fonctionnent mal, répétez les étapes précédentes pour réapprendre les boutons.
  Remarque : Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, vous devez recommencer l'apprentissage des boutons.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Sécurité des piles

- Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
- N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de marques ou de types différents.
- N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
- Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à l'eau.
- N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
- Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
- Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chiffon propre et sec.

Support

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support

Italiano - Descrizione

1. Pulsante di accensione/spegnimento	Accendere o spegnere il dispositivo	2. Pulsante AV	Audio/Video
3. Pulsante muto	Disattivare o riattivare l'audio	4. Pulsanti numerici	Selezionare le stazioni memorizzate
5. Pulsante indietro	Consente di tornare indietro	6. Pulsante guida	Guida elettronica dei programmi (EPG)
7. Pulsanti volume +/-	Aumentare o diminuire il volume	8. Pulsanti canale +/-	Canale successivo o precedente
9. Pulsante di spegnimento completo	Consente di spegnere tutto	10. Pulsante di apprendimento	Funzione di apprendimento
11. Pulsante menu	Visualizzare il menu	12. Pulsante Televideo	Televideo
13. Pulsante esci	Uscire	14. Pulsanti frecce	Navigazione
15. Pulsante OK	Conferma	16. Pulsante TV	Selezione del supporto TV
17. Pulsante SAT	Selezione del supporto satellitare	18. Pulsante DVD	Selezione del supporto DVD
19. Pulsante AUX	Selezione del supporto AUX	20. Pulsanti colorati	Configurazioni dei singoli pulsanti
21. Pulsante di registrazione	Registra	22. Pulsante di riproduzione	Avviare la riproduzione
23. Pulsante pausa	Interrompere la riproduzione	24. Pulsante di arresta	Arrestare la riproduzione
25. Pulsante successivo	Voce di menu o canale successivo	26. Pulsante precedente	Voce di menu o canale precedente
27. Pulsanti pagina +/-	Pagina di televideo successiva o precedente	28. Pulsante PIP	Immagine nell'immagine (PiP)
29. Pulsante sleep	Modalità di sospensione	30. Pulsante Info	Visualizzare informazioni
31. Pulsante preferiti	Preferiti	32. Indicatore LED	
33. Vano batterie	Inserire le batterie (2x AAA) nel vano batterie.	34. Porta USB	

Scaricamento dei codici

- Scaricare il software dal sito Web www.nedis.com sul PC.
  Nota: Se il software non viene scaricato entro 30 secondi, sarà necessario scaricare i codici di nuovo.
- Seguire l'installazione guidata per installare il software.
- Collegare il cavo USB alla porta USB del telecomando e del computer.
- Tenere premuti i pulsanti del dispositivo desiderato (TV/DVD/SAT/AUX). Il indicatore LED inizia a lampeggiare.
- Seguire la procedura per trovare il dispositivo/marchio/modello corretto e scaricare i codici corretti per il telecomando da programmare. Se i codici sono stati scaricati correttamente, l'indicatore LED lampeggia due volte e poi si spegne.
- Controllare se i pulsanti del telecomando universale funzionano correttamente. Se i pulsanti del telecomando universale non funzionano correttamente, ripetere i passaggi precedenti per scaricare i codici corretti.

Funzione di apprendimento

La funzione di apprendimento consente di copiare le impostazioni del telecomando originale nel telecomando universale. È possibile programmare solo un telecomando alla volta.

- Accendere il dispositivo da programmare.
- Tenere premuto il pulsante di apprendimento per 5 secondi fino all'accensione dell'indicatore LED. Rilasciare il pulsante di apprendimento.
- Premere il pulsante del dispositivo desiderato (TV/DVD/SAT/AUX). L'indicatore LED lampeggia una volta.
- Tenere i punti del ricevitore del telecomando originale e di quello universale a una distanza di 1-2 cm. Premere il pulsante sul telecomando universale su cui copiare. L'indicatore LED lampeggia rapidamente. Premere il pulsante sul telecomando originale. L'indicatore LED lampeggia tre volte e rimane acceso fisso.
- Ripetere i passaggi precedenti per l'apprendimento di altri pulsanti.
- Premere il pulsante di apprendimento per confermare. L'indicatore LED si spegne.
- Controllare se i pulsanti del telecomando universale funzionano correttamente. Se i pulsanti del telecomando universale non funzionano correttamente, ripetere i passaggi precedenti per eseguire nuovamente la procedura.
  Nota: Se entro 30 secondi non viene premuto alcun tasto, la procedura di apprendimento dei pulsanti dovrà essere ripetuta.

Sicurezza

Sicurezza generale

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni conseguenziali o per danni a cose o persone derivanti dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Sicurezza relativa alla batteria

- Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
- Non mischiare batterie nuove e vecchie.
- Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
- Non installare le batterie invertendo la polarità.
- Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
- Non esporre le batterie all'acqua.
- Non esporre le batterie a fiamme o calore eccessivo.
- Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
- Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Assistenza

Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support

Português - Descrição

1. Botão de ligar/desligar	Ligar ou desligar o dispositivo	2. Botão AV	Áudio/Vídeo
3. Botão de desativação do som	Desativar ou ativar o som	4. Botões dos dígitos	Selecionar estações guardadas
5. Botão retroceder	Voltar	6. Botão de guia	Guia eletrónico de programação (EPG)
7. Botões de volume +/-	Aumentar ou reduzir o volume	8. Botões de canal +/-	Canal anterior ou seguinte
9. Botão de desligar tudo	Desligar tudo	10. Botão de programação	Função de programação
11. Botão de menu	Apresentar o menu	12. Botão de teletexto	Teletexto
13. Botão sair	Sair	14. Botões de setas	Navegação
15. Botão OK	Confirmar	16. Botão do televisor	Seleção de opções de televisão
17. Botão SAT	Seleção de opções de satélite	18. Botão DVD	Seleção de opções de DVD
19. Botão AUX	Seleção de opções AUX	20. Botões de cores	Configurações individuais dos botões
21. Botão gravar	Gravação	22. Botão reproduzir	Iniciar a reprodução
23. Botão pausa	Colocar a reprodução em pausa	24. Botão parar	Parar a reprodução
25. Botão seguinte	Canal ou item de menu seguinte	26. Botão anterior	Canal ou item de menu anterior
27. Botões de página +/-	Página de teletexto seguinte ou anterior	28. Botão PIP	Imagem sobre imagem (PiP)
29. Botão de inatividade	Modo de inatividade	30. Botão de informações	Ver informações
31. Botão de favorito	Favoritos	32. Indicador LED	
33. Compartimento das pilhas	Coloque as pilhas (2x AAA) no compartimento das pilhas.	34. Porta USB	

Transferir os códigos

- Transfira o software do website www.nedis.com para o seu PC.
  Nota: Se o software não for transferido no prazo de 30 segundos, ter

Suomi - Kuvaus

1. Virtapainike	Käynnistä tai sammuta laite	2. AV-painike	Audio/Video
3. Mykistyspainike	Mykistä ääni tai lopeta mykistys	4. Numeropainikkeet	Valitse tallennetut asemat
5. Takaisin-painike	Mene takaisin	6. Opas-painike	Sähköinen ohjelmaopas (EPG)
7. Äänenvoimakkuus +/- painikkeet	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta	8. Kanava +/- painikkeet	Seuraava tai edellinen kanava
9. Virtapainike	Sammuttaa kaiken	10. Oppimispainike	Oppimistoiminto
11. Valikkopainike	Näyttövalikko	12. Tekstitelevisio-painike	Teksti-TV
13. Poistu-painike	Poistu	14. Nuolipainikkeet	Navigointi
15. OK-painike	Vahvista	16. TV-painike	TV-median valinta
17. SAT-painike	Satelliitti-mediavalinta	18. DVD-painike	DVD-mediavalinta
19. AUX-painike	AUX-mediavalinta	20. Värilliset painikkeet	Yksittäisten painikkeiden konfiguraatiot
21. Tallenna-painike	Nauhoitus	22. Toista-painike	Aloita toisto
23. Tauko-painike	Toistotauko	24. Pysäytä-painike	Lopeta toisto
25. Seuraava-painike	Seuraava kanava tai valikkokohta	26. Edellinen-painike	Edellinen kanava tai valikkokohta
27. Sivu +/- painikkeet	Seuraava tai edellinen teksti-TV-sivu	28. PIP-painike	Kuva kuvassa (PIP, Picture-in-picture)
29. Unitila-painike	Unitila	30. Tiedot-painike	Katso tiedot
31. Suosikki-painike	Suosikit	32. LED-merkkivalo	
33. Paristoteline	Laita paristot (2x AAA) paristokoteloon.	34. USB-liitin	

Koodien lataaminen

- Lataa ohjelmisto tietokoneellesi osoitteesta: www.nedis.com.
  Huomaa: Jos ohjelma ei ole ladattu 30 sekunnissa, sinun on ladattava koodit uudelleen.
- Noudata ohjatun asennuksen ohjeita ohjelmiston asentamiseksi.
- Liitä USB-kaapeli kaukosäätimen USB-liittimeen ja tietokoneeseen.
- Paina oikea-/vasen-painiketta samanaikaisesti 3 sekuntia. LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
- Etsi vaiheita noudattamalla oikea laite/brändi/malli ja lataa oikeat koodit ohjelmistovaa kaukosäädintä varten. Jos koodien lataus onnistui, LED-merkkivalo välähtää kahdesti ja sammuu.
- Testaa yleiskaukosäätimen painikkeiden toimivan oikein. Jos yleiskaukosäätimen painikkeet eivät toimi oikein, lataa oikeat koodit toistamalla edellä olevat vaiheet.

Oppimistoiminto

Oppimistoimintoa käytetään kopioimaan alkuperäinen kaukosäädin yleiskaukosäätimeen. Voit ohjelmoida vain yhden kaukosäätimen kerrallaan.

- Käynnistä ohjelmoitava laite.
- Pidä painettuna oppimispainiketta 5 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo syttyy. Vapauta oppimispainike.
- Paina tarvittavan laitteen painiketta (TV/DVD/SAT/AUX). LED-merkkivalo välähtää kerran.
- Pidä alkuperäisen ja yleiskaukosäätimen vastaanottopisteitä 1 - 2 cm:n päässä toisistaan. Paina yleiskaukosäätimessä painiketta, joka kopioidaan. LED-merkkivalo välähtää nopeasti. Paina painiketta alkuperäisessä kauko-ohjaimessa. LED-merkkivalo vilkkuu kolme kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
- Toista edellä olevat vaiheet lisäpainikkeiden oppimista varten.
- Vahvista painamalla oppimispainiketta. LED-merkkivalo sammuu.
- Testaa yleiskaukosäätimen painikkeiden toimivan oikein. Jos yleiskaukosäätimen painikkeet eivät toimi oikein, toista edellä olevat vaiheet painikkeiden oppimiseksi uudelleen.
  Huomaa: Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnissa, sinun on opetettava koodit uudelleen.

Turvallisuus

Yleinen turvallisuus

- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.

Paristoturvallisuus

- Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
- Älä asenna paristoja väärin päin.
- Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
- Älä altista paristoja vedelle.
- Älä altista paristoja tulelle tai lialliselle kuumuudelle.
- Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen vähemmälle pitemmäksi aikaa.
- Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.

Tuki

Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support

Ελληνικά - Περιγραφή

1. Κουμπί On/off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής	2. Κουμπί AV	Ήχος/Βίντεο
3. Κουμπί σίγασης	Σίγαση/ενεργοποίηση ήχου	4. Ψηφιακά κουμπιά	Επιλογή αποθηκευμένων σταθμών
5. Κουμπί προηγούμενο	Επιστροφή	6. Κουμπί καθοδήγησης	Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)
7. Κουμπιά έντασης +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης	8. Κουμπιά καναλιού +/-	Επόμενο ή προηγούμενο κανάλι
9. Κουμπί απενεργοποίησης όλων των λειτουργιών	Απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών	10. Κουμπί προγραμματισμού	Λειτουργία εκμάθησης
11. Κουμπί μενού	Εμφάνιση μενού	12. Κουμπί Τελετέξτ	Τελετέξτ
13. Κουμπί εξόδου	Έξοδος	14. Κουμπιά με βέλη	Πλοήγηση
15. Κουμπί OK	Επιβεβαίωση	16. Κουμπί TV	Επιλογή λειτουργίας TV
17. Κουμπί SAT	Επιλογή λειτουργίας δορυφόρου	18. Κουμπί DVD	Επιλογή λειτουργίας DVD
19. Κουμπί AUX	Επιλογή λειτουργίας AUX	20. Κουμπιά χρωμάτων	Κουμπί εξατομικευμένων ρυθμίσεων
21. Κουμπί εγγραφής	Εγγραφή	22. Κουμπί αναπαραγωγής	Έναρξη αναπαραγωγής
23. Κουμπί παύσης	Παύση αναπαραγωγής	24. Κουμπί σταματήματος	Διακοπή αναπαραγωγής
25. Κουμπί Επόμενο	Επόμενο κανάλι ή στοιχείο μενού	26. Κουμπί Προηγούμενο	Προηγούμενο κανάλι ή στοιχείο μενού
27. Κουμπιά σελίδας +/-	Επόμενη ή προηγούμενη σελίδα teletext	28. Κουμπί PIP	Λειτουργία εικόνας σε εικόνα (PIP)
29. Κουμπί ύπνου	Λειτουργία αναμονής	30. Κουμπί πληροφοριών	Πληροφορίες προβολής
31. Κουμπί αγαπημένων	Αγαπημένα	32. Ένδειξη LED	
33. Θήκη μπαταριών	Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2x AAA) στη θήκη μπαταριών.	34. Θύρα USB	

Λήψη κωδικών

- Κατεβάστε το λογισμικό από τον ιστότοπο www.nedis.com στον Η/Υ.
  Σημείωση: Εάν η λήψη του λογισμικού δεν πραγματοποιηθεί σε 30 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των κωδικών ξανά.
- Ακολουθήστε τον μάγο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
- Συνδέστε το καλώδιο USB στις θύρες USB του τηλεχειριστηρίου και του Η/Υ.
- Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά "αριστερά/δεξιά για 3 δευτερόλεπτα. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED.
- Ακολουθήστε τα βήματα για να βρείτε την κατάλληλη συσκευή/μάρκα ή το κατάλληλο μοντέλο και να κατεβάσετε τους σωστούς κωδικούς για το τηλεχειριστήριο που επιθυμείτε να προγραμματίσετε. Εάν η λήψη των κωδικών είναι επιτυχής, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει δύο φορές και θα σβήσει.
- Ελέγξτε εάν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης λειτουργούν σωστά. Εάν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να κατεβάσετε τους σωστούς κωδικούς.

Λειτουργία εκμάθησης

Η λειτουργία εκμάθησης χρησιμοποιείται για την αντιγραφή των ρυθμίσεων του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα τηλεχειριστήριο τη φορά.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να προγραμματιστεί.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί εκμάθησης για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη LED. Αποδεσμεύστε το κουμπί εκμάθησης.
- Πιέστε το απαιτούμενο κουμπί της συσκευής (TV/DVD/SAT/AUX). Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μια φορά.
- Κρατήστε τα σημεία των δεκτών του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου και του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης σε απόσταση 1-2 cm το ένα από το άλλο. Πιέστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης στο οποίο θα γίνει η αντιγραφή. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα. Πιέστε το κουμπί στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει τρεις φορές και οι λυχνίες αναβοσβήνουν συνεχόμενα.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να μάθετε περισσότερα κουμπιά.
- Πιέστε το κουμπί εκμάθησης για επιβεβαίωση. Η ένδειξη LED σβήνει.
- Ελέγξτε εάν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης λειτουργούν σωστά. Εάν τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης δεν λειτουργούν σωστά, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να μάθετε τα κουμπιά ξανά.
  Σημείωση: Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων θα πρέπει να μάθετε τα κουμπιά ξανά.

Ασφάλεια

Γενική ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.

Ασφάλεια μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην τοποθετήσετε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
- Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναγωγούνετε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
- Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
- Εάν υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί. Στεγνώνετε προσεκτικά τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.com/support.

Polski - Opis

1. Przycisk wł./wył	Wyłączanie lub wyłączanie urządzenia	2. Przycisk AV	Audio/Wideo
3. Przycisk wyciszenia	Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia dźwięku	4. Przyciski z cyframi	Wybór zapisanych stacji
5. Przycisk powrotu	Powrót	6. Przycisk przewodnika	Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
7. Przyciski głośności +/-	Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności	8. Przycisk kanału +/-	Następny lub poprzedni kanał
9. Przycisk wyłączenia wszystkiego	Wyłączanie wszystkiego	10. Przycisk nauki	Funkcja programowania
11. Przycisk menu	Wyświetlanie menu	12. Przycisk Telegazeta	Teletekst
13. Przycisk Wyjście	Wyjście	14. Przyciski strzałek	Poruszanie się
15. Przycisk OK	Potwierdzenie	16. Przycisk TV	Wybór medium TV
17. Przycisk SAT	Wybór medium satelitarnego	18. Przycisk DVD	Wybór medium DVD
19. Przycisk AUX	Wybór medium AUX	20. Przyciski o różnych kolorach	Indywidualna konfiguracja przycisków
21. Przycisk nagrywania	Zapisywanie	22. Przycisk Odtwarzanie	Rozpoczęcie odtwarzania
23. Przycisk wstrzymania	Wstrzymanie odtwarzania	24. Przycisk Stop	Zatrzymanie odtwarzania
25. Przycisk Następny	Następny kanał lub pozycja menu	26. Przycisk Poprzedni	Poprzedni kanał lub pozycja menu
27. Przycisk strony +/-	Następna lub poprzednia strona teletekstu	28. Przycisk PIP	Funkcja obraz w obrazie (PIP)
29. Przycisk uśpienia	Tryb uśpienia	30. Przycisk Informacje	Podgląd informacji
31. Przycisk Ulubione	Ulubione	32. Wskaźnik LED	
33. Komora baterii	Włóż baterie (2x AAA) do komory baterii.	34. Port USB	

Pobieranie kodów

- Pobierz na komputer oprogramowanie ze strony internetowej www.nedis.com.
  Uwaga: Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane w czasie 30 sekund, musisz ponownie pobrać kody.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji w celu zainstalowania oprogramowania.
- Podłączyć kabel USB do portu USB pilota i komputera.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski w prawo/w lewo. przez 3 sekundy. Wskaźnik LED zaczyna migać.
- Wykonać kroki, aby znaleźć urządzenie/marke/model i pobrać odpowiednie kody do pilota, który chcesz zaprogramować. Jeśli kody zostały pobrane z powodzeniem, wskaźniki LED mignie dwukrotnie i wyłączy się.
- Sprawdzić,czy prawidłowo działają przyciski pilota uniwersalnego. Jeśli przyciski pilota uniwersalnego nie działają prawidłowo, powtórz poprzednie kroki, aby pobrać prawidłowe kody.

Funkcja programowania

Funkcja programowania służy do kopiowania oryginalnego pilota do pilota uniwersalnego. Możesz w danej chwili zaprogramować wyłącznie jeden pilot.

- Włącz urządzenie, które ma być programowane.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund aż zaświeci się wskaźnik LED. Zwolnij przycisk programowania.
- Naciśnij żądany przycisk urządzenia (TV/DVD/SAT/AUX). Wskaźnik LED miga jeden raz.
- Przytrzymaj punkty odbiorcze oryginalnego pilota i pilota uniwersalnego w odległości 1-2 cm. Naciśnij na pilocie uniwersalnym przycisk, który ma być skopiowany. Wskaźnik LED szybko miga. Naciśnij dowolny przycisk na oryginalnym pilocie. Wskaźnik LED miga trzy razy i świeci się w sposób ciągły.
- Powtórz czynności opisane powyżej, aby zaprogramować więcej przycisków.
- Naciśnij przycisk programowania, aby potwierdzić. Wskaźnik LED wyłącza się.
- Sprawdzić,czy prawidłowo działają przyciski pilota uniwersalnego. Jeśli przyciski pilota uniwersalnego nie działają prawidłowo, powtórz poprzednie kroki, aby ponownie zaprogramować przyciski.
  Uwaga: Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 30 sekund, konieczne będzie ponowne zaprogramowanie przycisków.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określonych w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.

Bezpieczne korzystanie z baterii

- Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
- Nie używać razem starych i nowych baterii.
- Nie używać baterii różnych typów lub marek.
- Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
- Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
- Nie wystawiać baterii na działanie wody.
- Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
- Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
- Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej, suchej szmatki.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support

Čeština - Popis

1. Tlačítko zapnutí/ vypnutí	Zapnutí nebo vypnutí zařízení	2. Tlačítko AV	Audio/Video
3. Tlačítko vypnutí zvuku	Vypnutí nebo zapnutí zvuku	4. Číselná tlačítka	Výběr uložených stanic
5. Tlačítko zpět	Zpět	6. Tlačítko průvodce	Elektronický programový průvodce (EPG)
7. Tlačítka hlasitost +/-	zvýšení nebo snížení hlasitosti	8. Tlačítka Kanál +/-	Následující nebo předchozí kanál
9. Tlačítko úplného vypnutí	Vypne všechny funkce	10. Tlačítko učení	Funkce učení
11. Tlačítko nabídky	Zobrazit nabídku	12. Tlačítko Teletext	Teletext
13. Tlačítka odchod	Opuštění nabídky	14. Tlačítka šipek	Navigace
15. Tlačítko OK	Potvrdit	16. Tlačítko TV	Výběr TV médií
17. Tlačítko SAT	Výběr satelitních médií	18. Tlačítko DVD	Výběr DVD médií
19. Tlačítko AUX	Výběr AUX médií	20. Barevná tlačítka	Konfigurace jednotlivých tlačítek
21. Tlačítko záznam	Nahrávání	22. Tlačítko přehrávání	Spustit přehrávání
23. Tlačítko pauzy	Pozastavit přehrávání	24. Tlačítko stop	Zastavit přehrávání
25. Tlačítko Další	Následující kanál nebo položka nabídky	26. Tlačítko Předchozí	Předchozí kanál nebo položka nabídky
27. Tlačítka stránek +/-	Následující nebo předchozí stránka teletextu	28. Tlačítko PIP	Obraz v obraze (PiP)
29. Tlačítko spánku	Režim spánku	30. Tlačítko Info	Zobrazit informace
31. Tlačítko Oblíbené	Oblíbeny	32. LED ukazatel	
33. Prostor na baterie	Do prostoru na baterie vložte baterii (2x AAA).	34. USB port	

Stahování kódů

- Software si stáhněte z webových stránek www.nedis.com na svůj počítač.
  Poznámka: Pokud se software nestáhne do 30 sekund, budete muset kódy stáhnout znovu.
- Postupujte podle instalačního průvodce pro instalaci softwaru.
- Připojte kabel USB k portům USB dálkového ovladače a počítače.
- Stiskněte a přidržte tlačítka vpravo/vlevo po dobu 3 sekund. Indikátor LED začne blikat.
- Podle postupu zjistěte příslušné zařízení/značku/model a stáhněte si správné kódy pro dálkový ovladač, který chcete naprogramovat. Pokud byly kódy staženy správně, indikátor LED dvakrát blikne a vypne se.
- Zkontrolujte, zda tlačítka univerzálního dálkového ovladače fungují správně. Pokud tlačítka univerzálního dálkového ovladače nefungují správně, zopakujte předchozí kroky pro stažení správných kódů.

Funkce učení

Funkce učení se používá ke kopírování původního dálkového ovladače do univerzálního dálkového ovladače. Najednou můžete naprogramovat jen jeden ovladač.

- Zapněte zařízení, které chcete naprogramovat.
- Stiskněte a podržte tlačítko učení po dobu 5 sekund, dokud nezačne indikátor LED . Uvolněte tlačítko učení.
- Stiskněte tlačítko požadovaného zařízení (TV/DVD/SAT/AUX). Kontrolka LED ukazatele jednou blikne.
- Přijímače původního dálkového ovladače a univerzálního dálkového ovladače držte ve vzdálenosti 1-2 cm. Stiskněte tlačítko univerzálního dálkového ovladače, které chcete kopírovat. Indikátor LED jednou blikne. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači. Indikátor LED třikrát bliká a poté se rozsvítí.
  Pro další učení opakujte předchozí kroky.
- Potvrďte stisknutím tlačítka učení. Indikátor LED zhasne.
- Zkontrolujte, zda tlačítka univerzálního dálkového ovladače fungují správně. Pokud tlačítka univerzálního dálkového ovladače nefungují správně, zopakujte předchozí kroky pro zopakování učení.
  Poznámka: Pokud do 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, budete muset učení zopakovat.

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

Pokyny pro použití baterií

- Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
- Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
- Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
- Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
- Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
- Nevystavujte baterie působení vody.
- Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
- Při úplném vybití mají baterie tendenci vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
  Zařízení neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Vnější část zařízení vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support

Magyar - Leírás

1. Be-/kikapcsoló gomb	A készülék be- vagy kikapcsolása	2. AV gomb	Audio/Video
3. Némító gomb	A hang be- vagy kikapcsolása	4. Digitális gombok	A tárolt állomások kiválasztása
5. Vissza gomb	Visszalépés	6. Műsorinformáció gomb	Elektronikus műsorújság (EPG)
7. Hangerő +/- gomb	A hangerő növelése vagy csökkentése	8. Csatorna +/- gomb	Következő vagy előző csatorna
9. Teljes kikapcsoló gomb	Minden egység kikapcsolása	10. Betanító gomb	Tanító funkció
11. Menü gomb	Menü megjelenítése	12. Teletext gomb	Teletext
13. Kilépés gomb	Kilép	14. Nyilgombok	Navigálás
15. OK gomb	Megerősít	16. TV gomb	TV üzemmód kiválasztása
17. SAT gomb	Műholdas üzemmód kiválasztása	18. DVD gomb	DVD üzemmód kiválasztása
19. AUX gomb	AUX üzemmód kiválasztása	20. Színek gomb	Egyedi gomb beállítások
21. Felvétel gomb	Felvétel	22. Lejátszás gomb	Lejátszás indítása
23. Szünet gomb	Lejátszás szüneteltetése	24. Stop gomb	Lejátszás leállítása
25. Következő gomb	Következő csatorna vagy menüpont	26. Előző gomb	Előző csatorna vagy menüpont
27. Oldal +/- gomb	Következő vagy előző teletext oldal	28. PIP gomb	Kép a képben (PIP)
29. Alvás gomb	Alvó üzemmód	30. Infó gomb	Információk megtekintése
31. Kedvenc gomb	Kedvencek	32. LED jelző	
33. Akkumulátortartó	Helyezze az elemeket (2x AAA) az elemtartóba.	34. USB csatlakozó	

Kódok letöltése

- Töltse le a szoftvert a számítógépre a www.nedis.com weboldalról.
  Megjegyzés: Ha a szoftver 30 másodpercen belül nem töltődik le, a kódokat újra le kell tölteni.
- Kövesse a telepítóvarázsló utasításait a szoftver telepítéséhez.
- Egy USB-kábellel kösse össze a távirányító USB-csatlakozóját a számítógép USB-aljzatával.
- Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a bal/jobb gombot. Villogni kezd a LED jelző.
- A lent lépések követésével keresse meg a megfelelő eszközt/gyártmányt/típust, és töltse le a tanítandó távvezérlőnek megfelelő kódokat. Ha a kódok letöltése sikeresen megtörtént, a LED-jelző kétszer felvillan, majd kialszik.
- Ellenőrizze, hogy az univerzális távirányító gombjai megfelelően működnek-e. Ha az univerzális távirányító gombjai nem megfelelően működnek, a fenti művelet megismétlésével töltse le a helyes kódokat.

Tanító funkció

A tanító funkció használatával az eredeti távirányító funkciói átmásolhatók az univerzális távirányítóra. Egyszerre csak egy távirányítható tanítható.

- Kapcsolja be a begroprogramozni kívánt eszközt.
- Tartsa lenyomva a tanító gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelző világítani nem kezd. Engedje fel a tanító gombot.
- Nyomja meg az eszközének megfelelő gombot (TV/DVD/SAT/AUX). A LED jelző egyszer felvillan.
- Helyezze egymástól 1-2 cm távolságra az eredeti és az univerzális távirányító érzékelőjét. Nyomja meg az univerzális távirányítón azt a gombot, amit másolni szeretne. A LED jelző gyorsan villog. Nyomja meg az eredeti távirányító kívánt gombját. A LED jelző kétszer felvillan, majd folyamatosan világít.
- Ismételje meg az előző lépéseket a többi gomb beállításához.
- Nyomja meg a tanító gombot a megerősítéshez. A LED jelző kialszik.
- Ellenőrizze, hogy az univerzális távirányító gombjai megfelelően működnek-e. Ha az univerzális távirányító gombjai nem megfelelően működnek, a fenti művelet megismétlésével töltse be újból a gombokat.
  Megjegyzés: Ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a tanítási műveletet újra kell kezdeni.

Biztonság

Általános biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
- A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások

- Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
- Ne keverje a használt és új elemeket.
- Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
- Ne próbálja feráltott polaritással behelyezni az elemeket.
- Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
- Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje túl vagy túlzott mértékű hő.
- A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta vízzel.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztító- és súrolószerek használását mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz törlőkendővel.

Támogatás

Ha további segítsége van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt

Română - Descrierea

1. Buton pornire/ oprire	Pornirea sau oprirea dispozitivului	2. Buton AV	Audio/Video
3. Buton anulare sunet	Anulați sau activați sunetul	4. Butoane numerice	Selectarea posturilor de radio stocate
5. Buton înapoi	Înapoi	6. Buton ghid	Ghid electronic programe (EPG)
7. Butoane volum +/-	Creșterea sau reducerea volumului	8. Butoane canal +/-	Canalul următor sau anterior
9. Buton oprire toate	Comutare toate pe oprit	10. Buton învățare	Funcție învățare
11. Buton meniu	Afișează meniul	12. Buton teletext	Teletext
13. Buton de ieșire	Ieșire	14. Butoane direcționale	Navigație
15. Buton OK	Confirmare	16. Buton TV	Selecție media TV
17. Buton SAT	Selecție media satelit	18. Buton DVD	Selecție media DVD
19. Buton AUX	Selecție media AUX	20. Butoane color	Configurații butoane individuale
21. Buton înregistrare	Înregistrare	22. Buton de redare	Începere redare
23. Buton de suspendare	Suspendare redare	24. Buton de oprire	Oprire redare
25. Buton înainte	Următorul canal sau element de meniu	26. Buton înapoi	Canal sau element de meniu anterior
27. Butoane pagină +/-	Pagină de teletext următoare sau anterioară	28. Buton PIP	Imagine în imagine (PIP)
29. Buton autoînchidere	Modul inactiv	30. Buton info	Vizualizare informații
31. Buton favorite	Favorite	32. Indicator cu led	
33. Compartiment baterii	Introduceți bateriile (2x AAA) în compartimentul pentru baterii.	34. Port USB	

Descărcarea codurilor

- Descărcați software-ul de pe site-ul www.ned